

Підключення та налаштування IPTV-приставки MAG 250

За допомогою патч-корду (мережевого кабелю) з'єднайте LAN порт маршрутизатора (роутера) з роз'ємом LAN приставки.


Підключити джерело живлення до приставки.

Підключити приставку до телевізора:



Увімкніть телевізор і виберіть джерело сигналу за допомогою пульта управління телевізора (в залежності від марки телевізора кнопка може називатися SOURCE, INPUT, HDMI, TV / AV, див. інструкцію до телевізора).


Після закінчення завантаження пристрою ви побачите головний екран внутрішнього порталу.

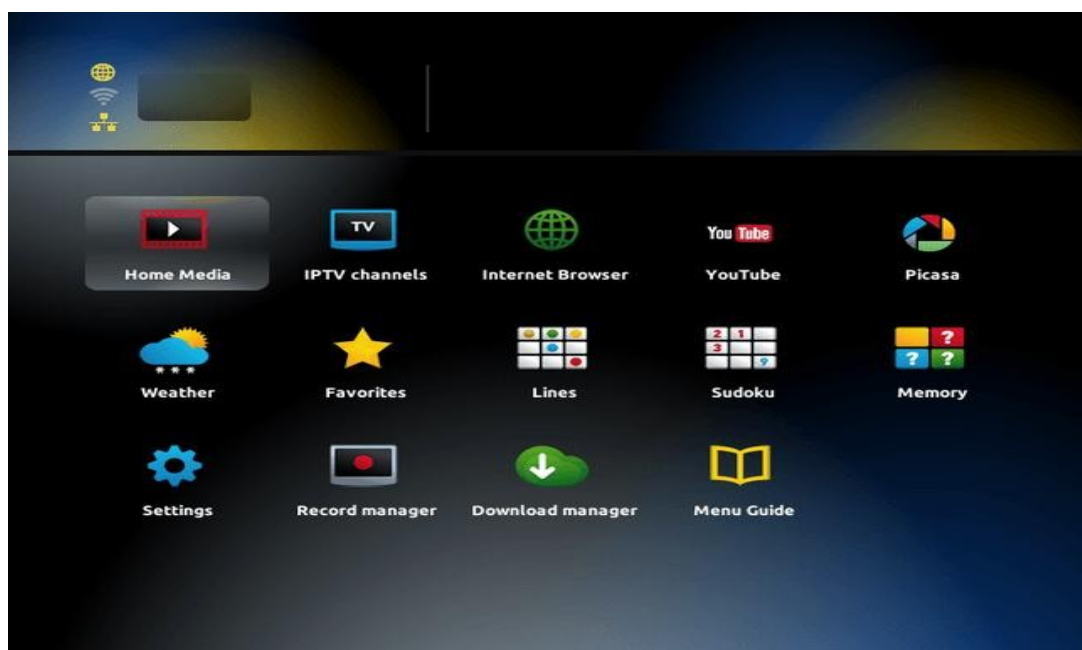


Навігація в інтерфейсі приставки здійснюється кнопками зі стрілками, вибір пункту меню або елемента управління — кнопкою **ОК**, повернення назад — кнопкою **BACK**, вихід — кнопкою **EXIT**.

Натисніть на пульті управління приставкою кнопку **SET (SETUP)**, щоб відкрити системні налаштування.


Виберіть пункт «*Расширенные настройки*» (Advanced settings).

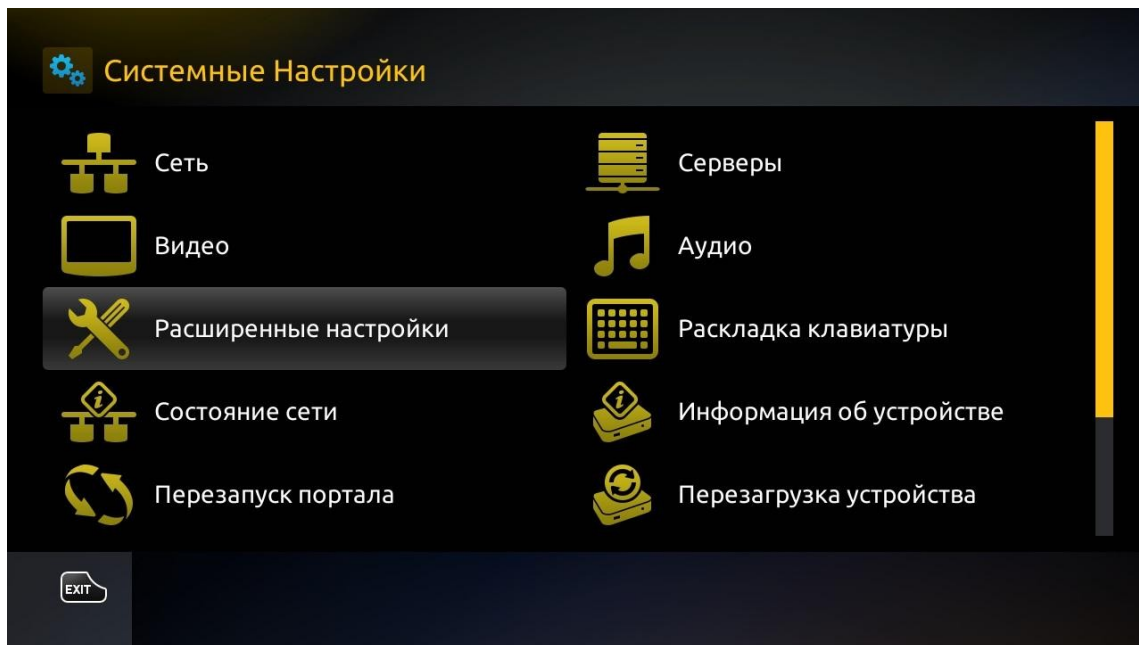


Виберіть російську мову, часовий пояс Europe / Kiev, розмір буфера (мс) 500 і натисніть кнопку **ОК** на екрані.

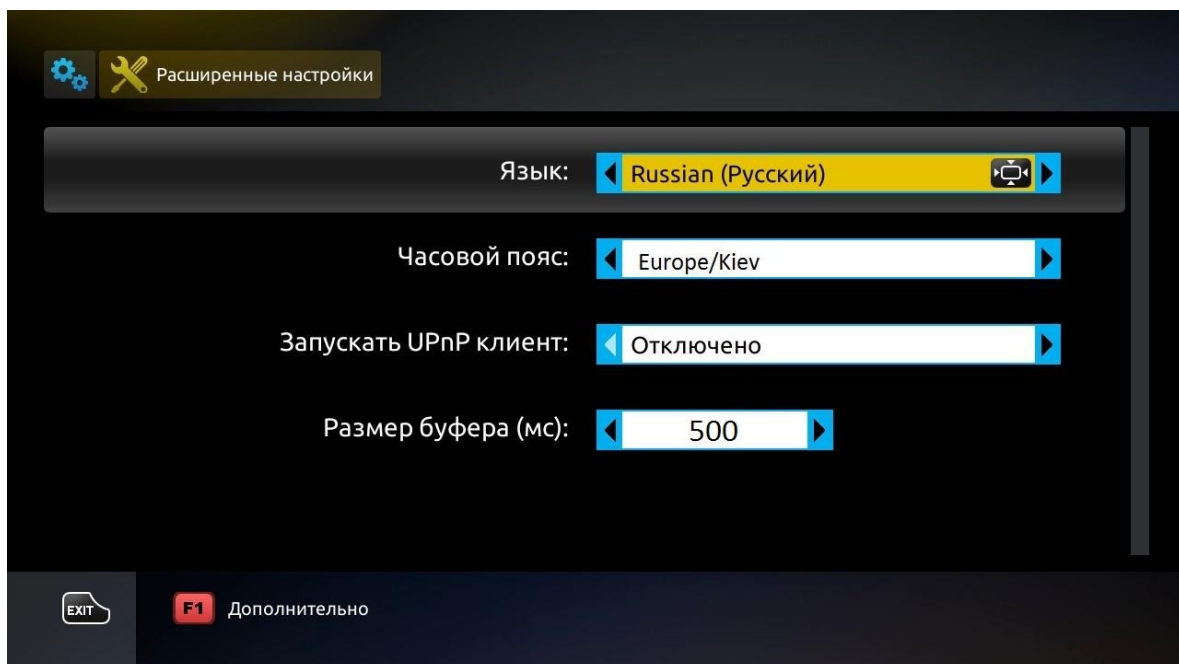


Виберіть пункт «Сеть».

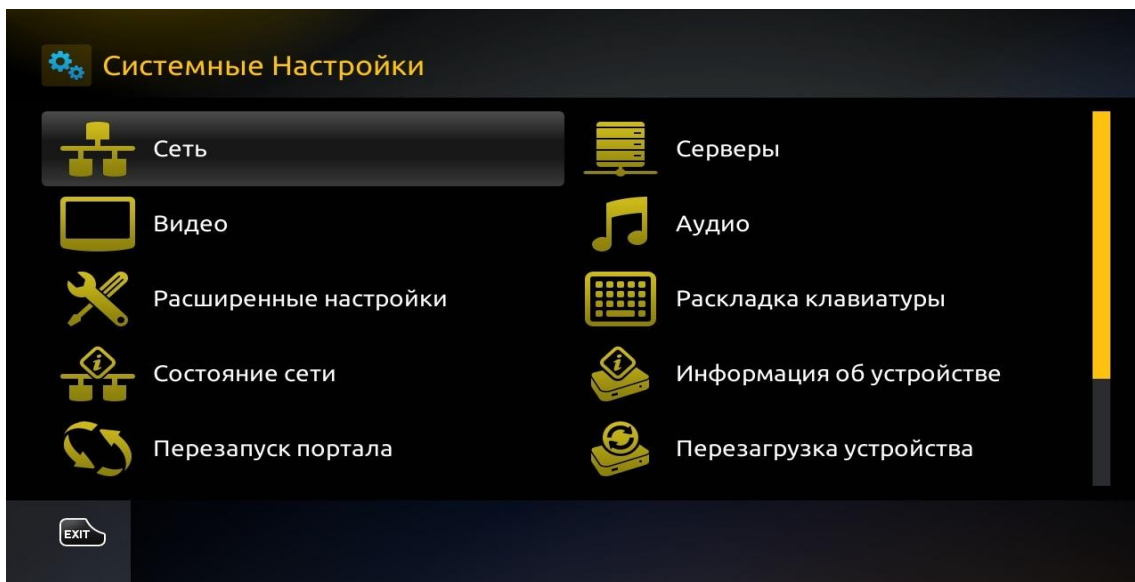

Оберіть пункт «Проводное (Ethernet)».

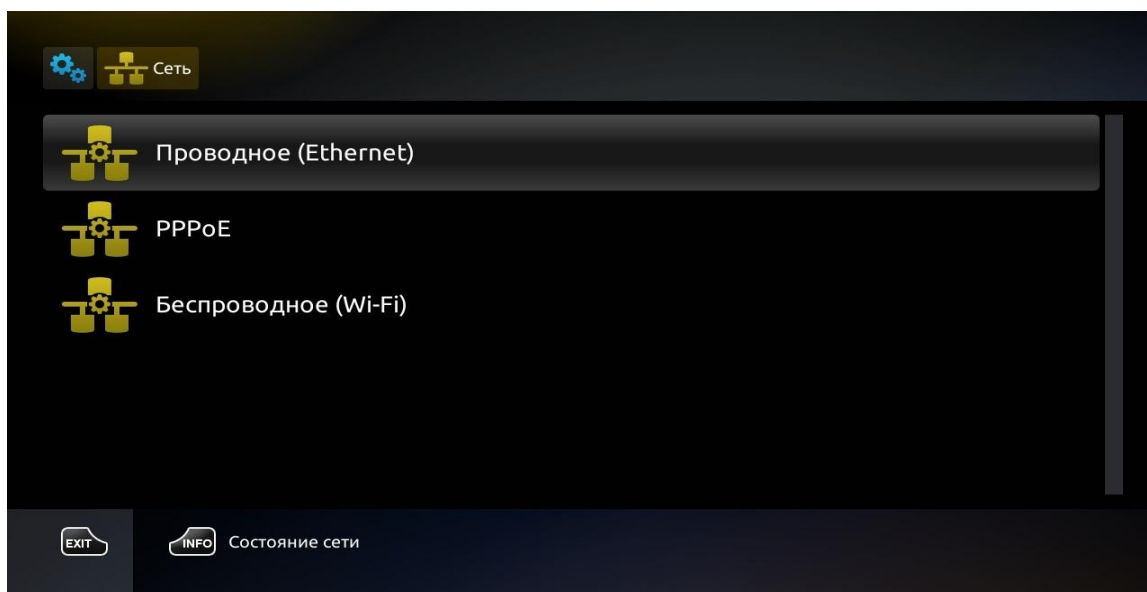


Далі пункт «Авто (DHCP)».

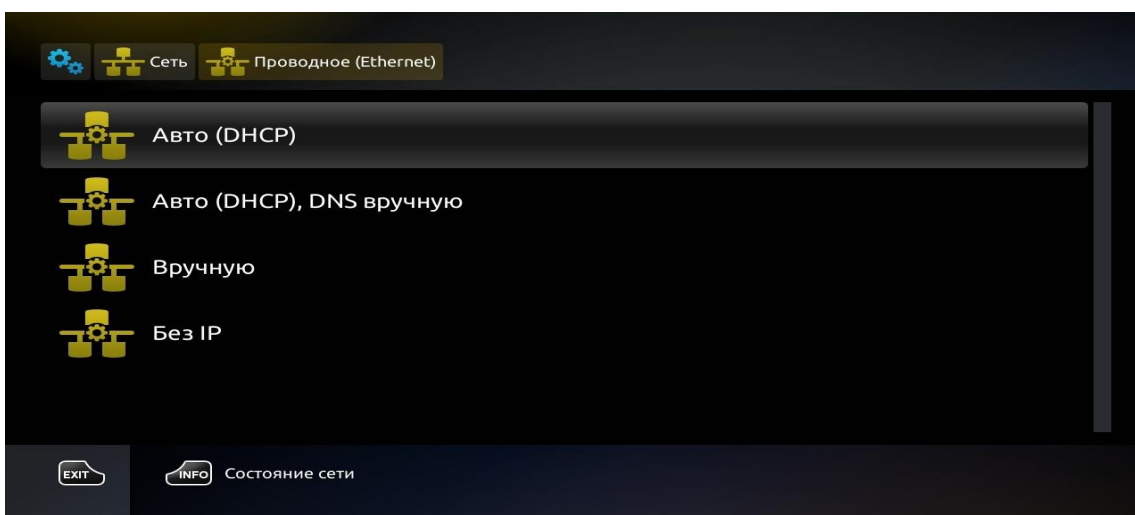

Натисніть **ОК** для підтвердження.


Виберіть пункт «Сервери».

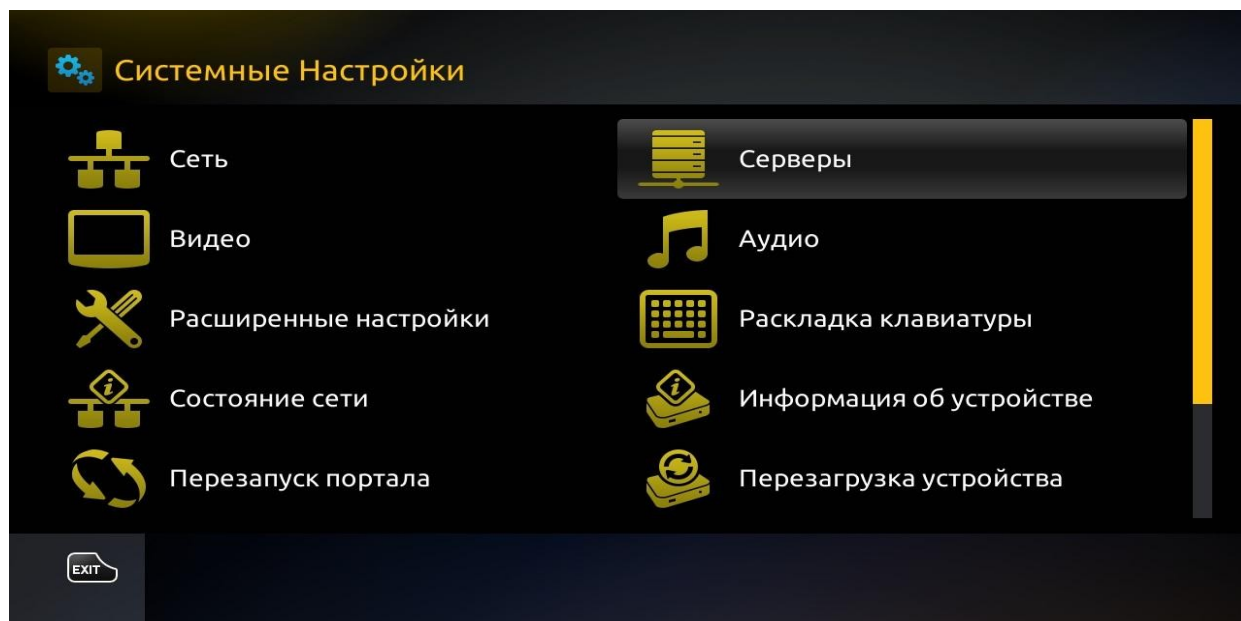

Для введення символів використовуйте екранну клавіатуру, яку можна викликати натисканням кнопки з зображенням клавіатури (КВ) на пульті приставки. Повторне натискання цієї кнопки закриває клавіатуру.


Переходимо в меню «Порталы».

В поле «Портал 1 URL» введіть: <http://stb.ukrtvin.com>

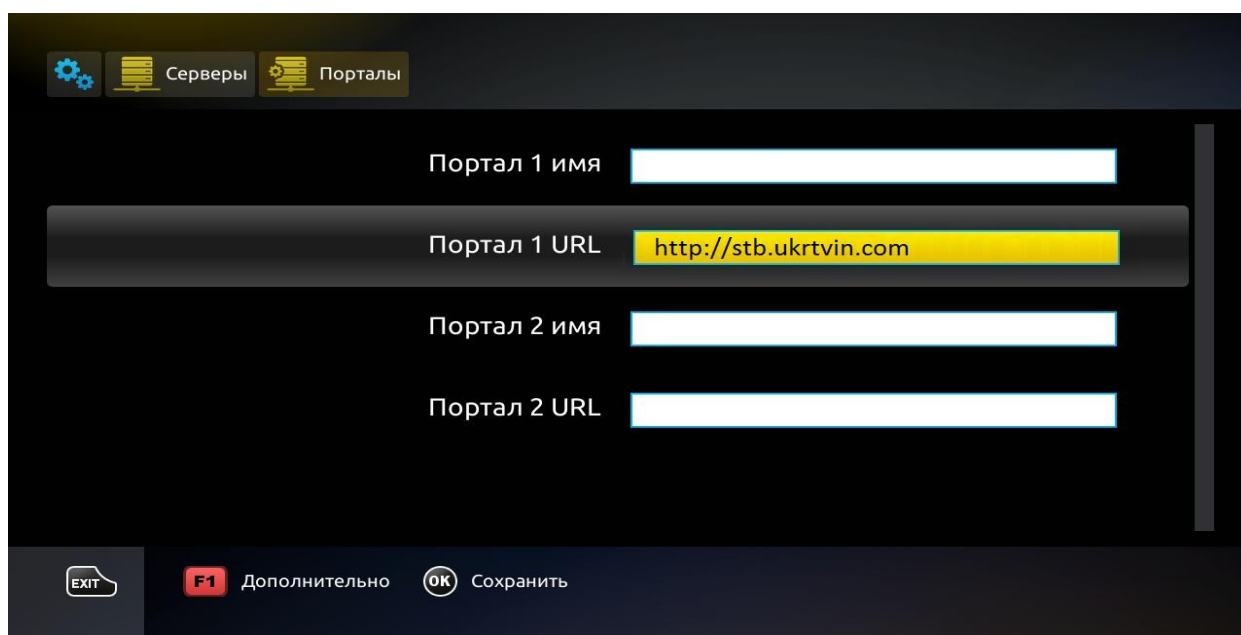


Натискайте **ОК** для зберігання.

Перейдіть в меню «Общие». В поле «NTP сервер» введіть: ntp.ukrtvin.com

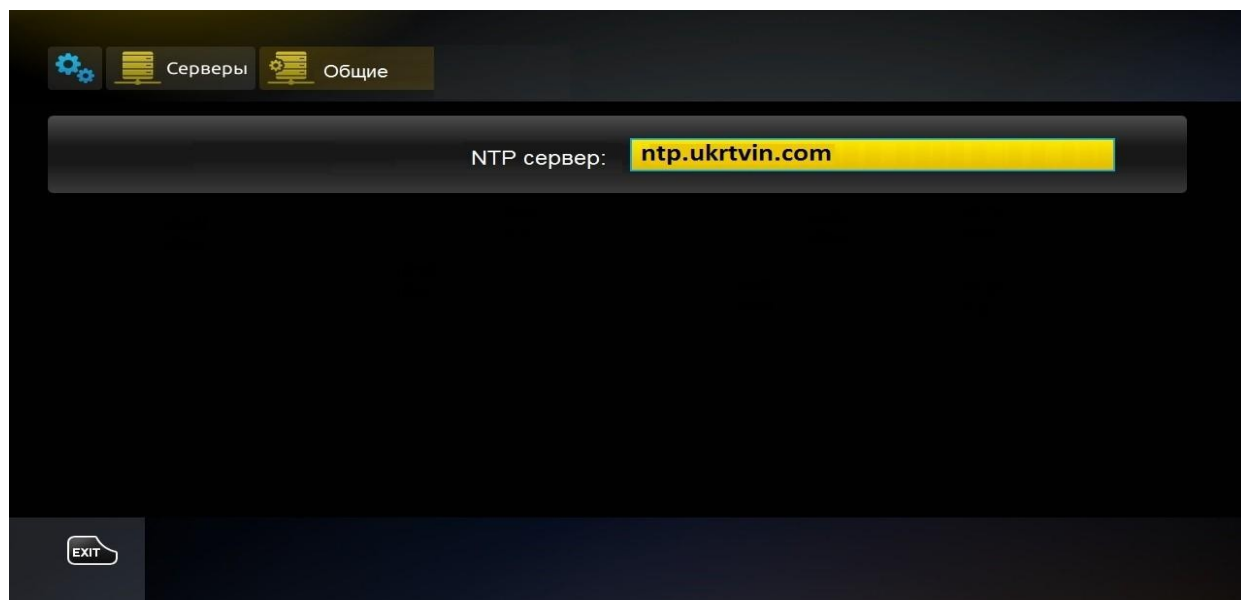


Виберіть пункт «Видео».

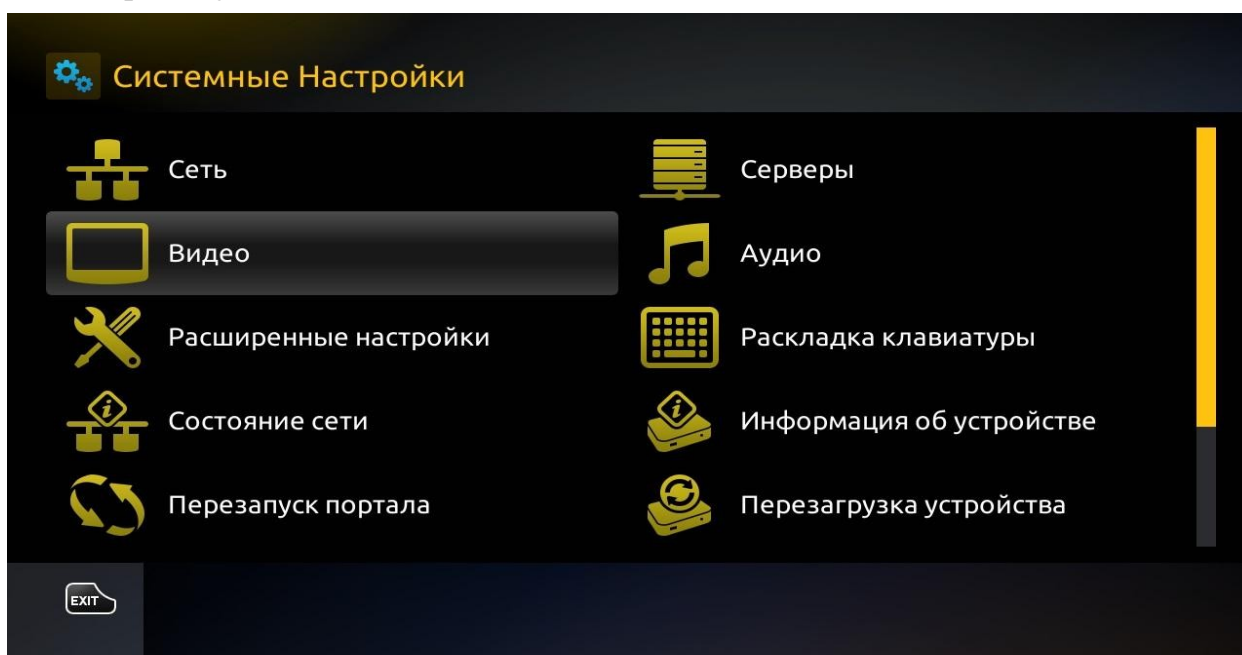


В рядку «Режим видеовыход» виберіть режим, який підтримує ваш телевізор:

- PAL (за замовчуванням), роздільна здатність 720x576 — для телевізорів з композитним (тюльпани) AV-входом;
- 720p-50, роздільна здатність 1280x720 — для телевізорів з входом HDMI, що підтримують режим 720p (HD ready);
- 1080p-50, роздільна здатність 1280x720 і вище — для телевізорів з входом HDMI, що підтримують режим 1080p (Full HD, HD ready 1080p) і т. д.

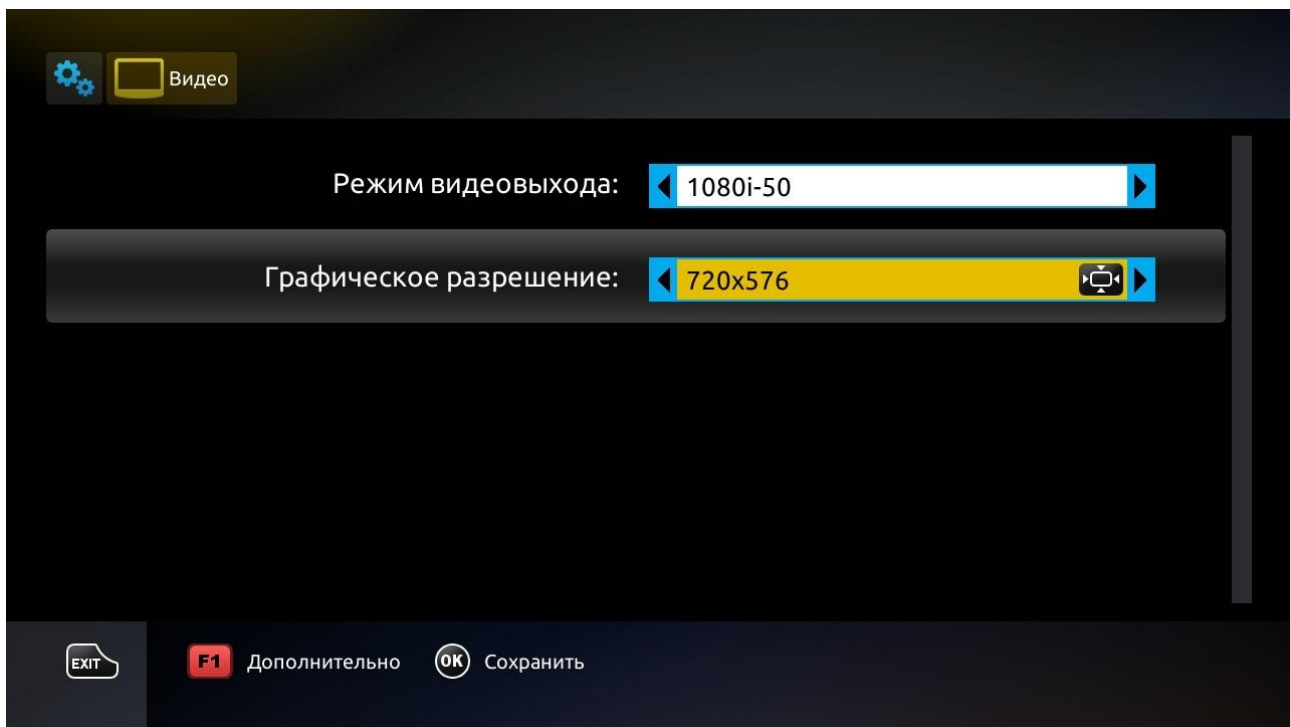

Натисніть кнопку **OK** на екрані.


Далі пункт «*Перезагрузка устройства*» і відбудеться перезавантаження приставки для прийняття внесених змін.

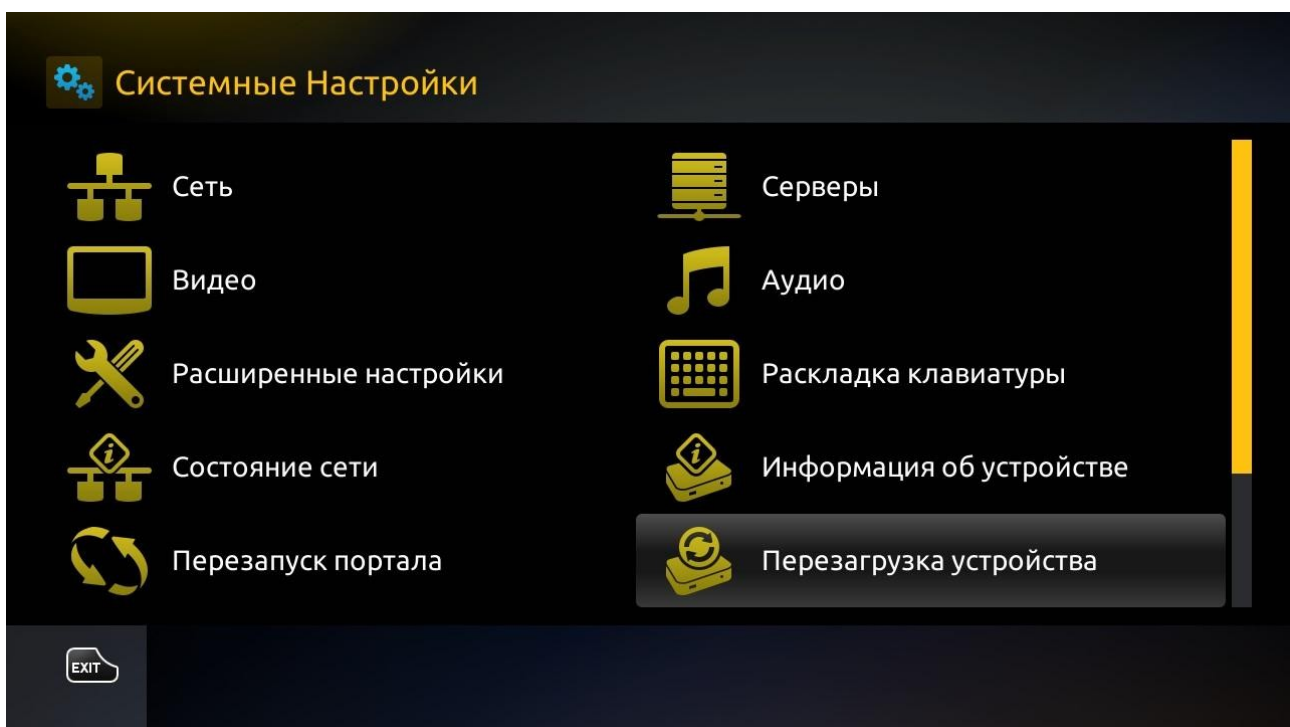

Увага! Якщо режим виведення був налаштований невірно, зображення буде відсутній, або буде виводитися повідомлення про необхідність перейти до режиму SD.

Щоби переналаштувати відеовихід вимкніть приставку, натисніть і тримайте кнопку **MENU** на пульті і включіть приставку.

Замінити значення пунктів *TV System* і *Graphic Res.* Відповідно до можливостей вашого телевізора (варіанти перемикаються тільки стрілкою **вправо**).

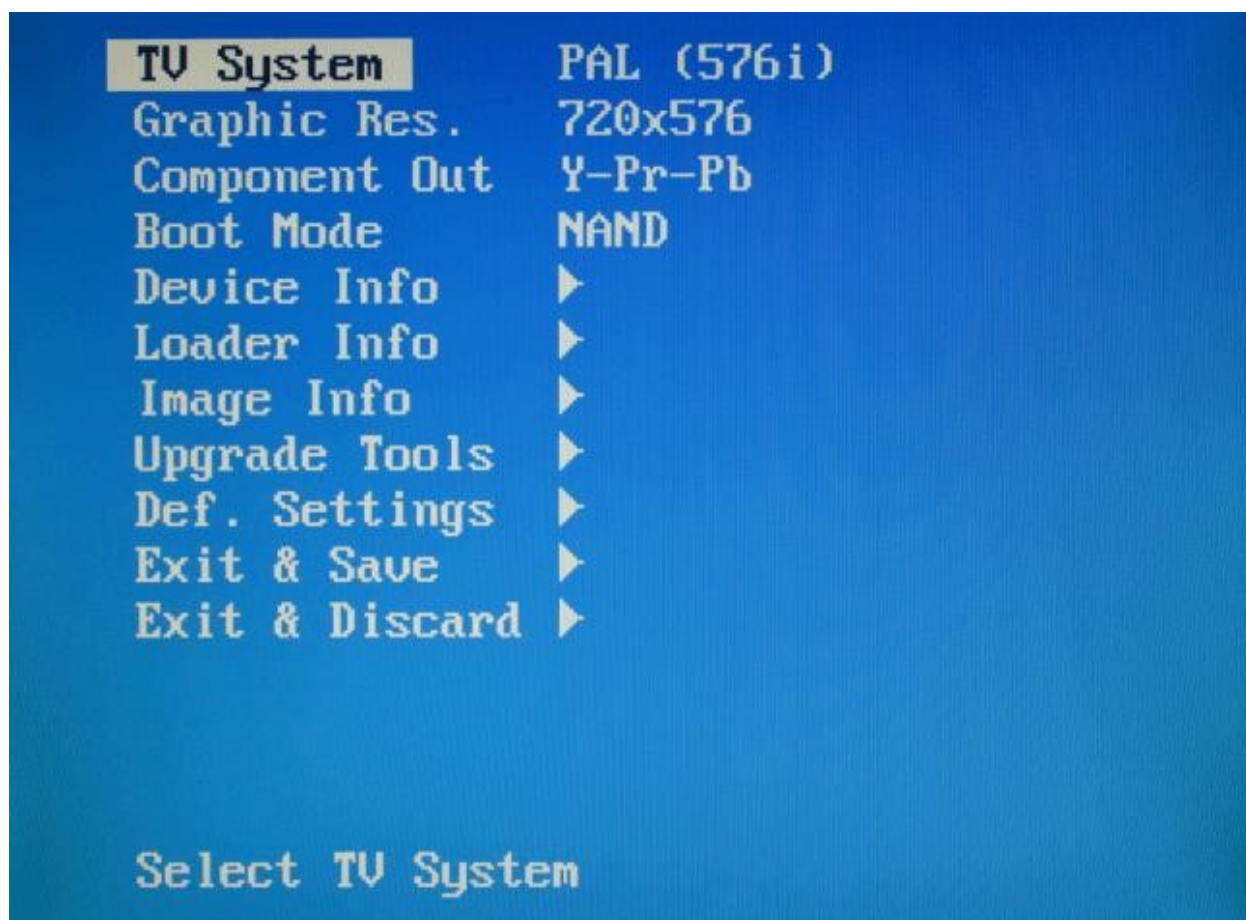

Щоб зберегти налаштування, потрібно вибрати пункт *Exit & Save*, потім натиснути кнопку **вправо**, потім **ОК**.

